


INSTRUKCJA



PIES AKROBATA JUNIOR 30010




PRZÓD KONTROLERA

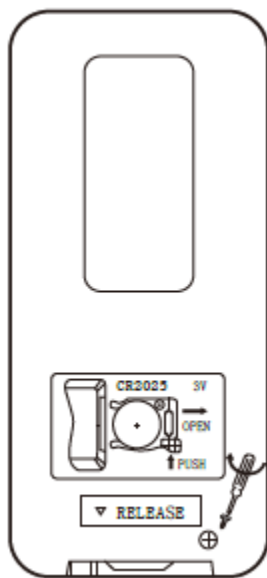

TYŁ KONTROLERA

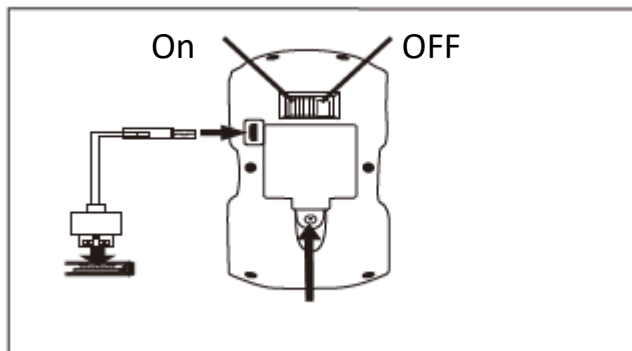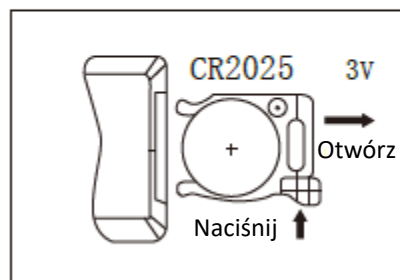

Pokrywa baterii nie jest zdejmowalna

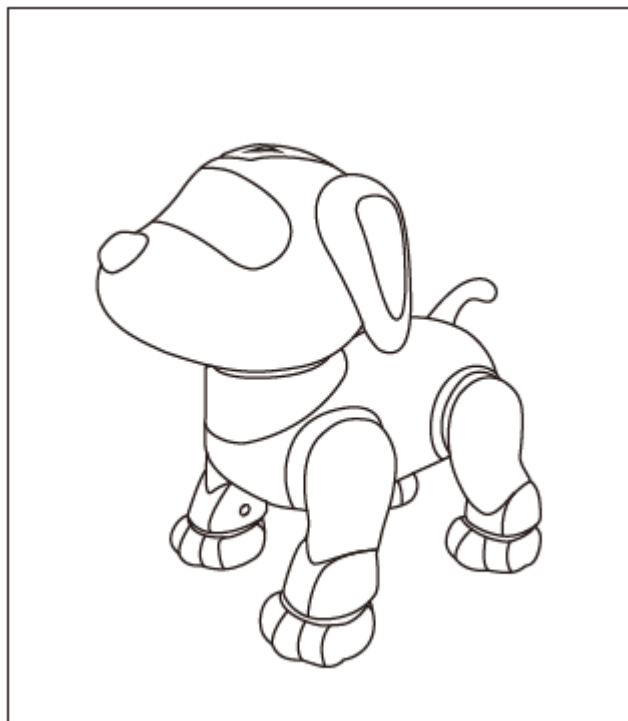

Jeżeli piesek przestaje działać prawidłowo,
ustaw go w pozycji „ pionowej”

OPIS FUNKCJI



STEROWANIE DŹWIĘKIEM



DO PRZODU



POKAŻ WSZYSTKIE FUNKCJE



GŁOŚNIEJ



STOP



CISZEJ



GŁOWA



STÓJ



POMPKI



GŁOS ROBOTA



MUZYKA



MUZYKA



MUZYKA



PROGRAMOWANIE



PROŚ



ŚPIJ



WARCZ



SIAD



LEŻ

PO 90 SEKUNDACH BEZ DZIAŁANIA PIES PRZEJDZIE
W TRYB UŚPIENIA